


# PUERTAS DE ENTRADA



## Sincronización del detector de Bloqueo Integrado (DVI)

Vamos a enseñarte a sincronizar el Detector de Bloqueo Integrado (DVI) de una puerta de entrada con la app K•LINE Smart Home.

- 1 En la página de inicio, haz clic en Ajustes, en la parte superior izquierda. A continuación, haz clic en Añadir equipo.

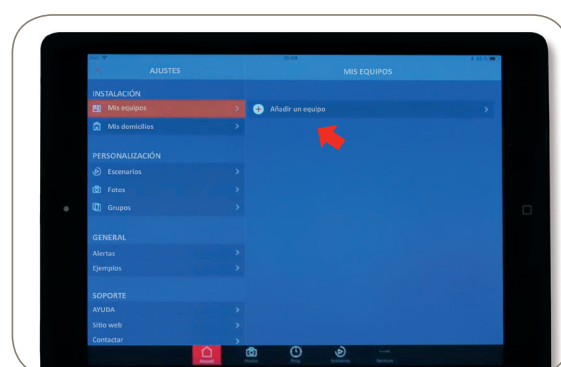

- 2 Selecciona el tipo de carpintería, en este caso Puertas. Selecciona Detector de bloqueo. Luego, sigue sin más las instrucciones.

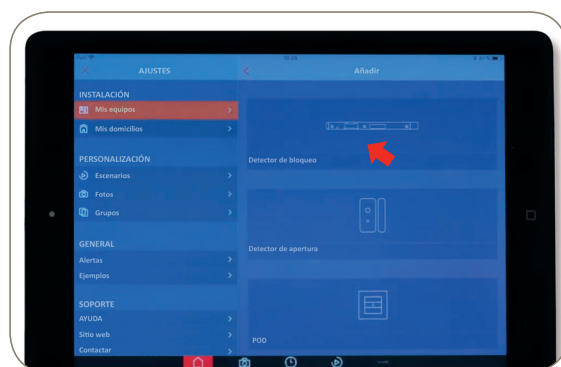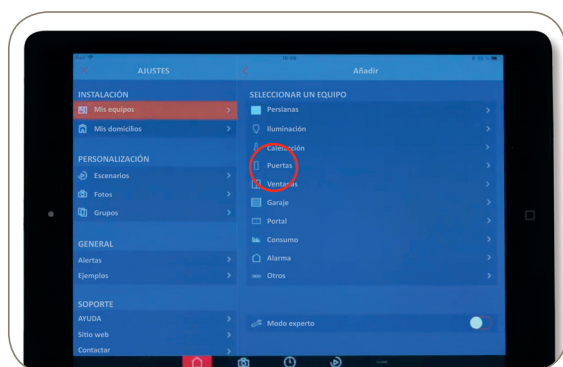

**3** Es necesario bloquear y desbloquear tres veces la puerta para sincronizarla. Tiene que permanecer en cada posición durante dos segundos, de este modo.




- BLOQUEA la puerta y mantenla en esa posición durante dos segundos.




- DESBLOQUEA la puerta y mantenla en esa posición durante otros dos segundos.

- Repite la misma operación 3 veces

**4** Una vez localizado el equipo DVI, confirma pulsando TERMINAR.

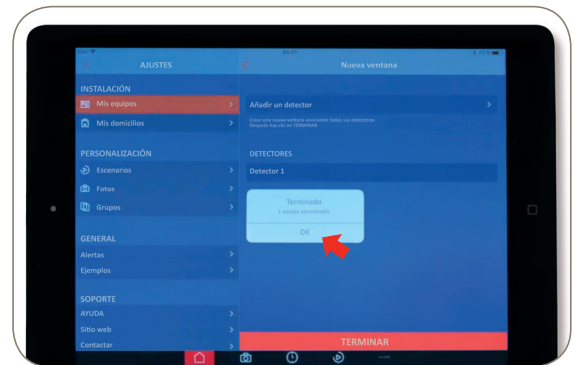

**5** Puedes personalizar tu DVI cambiándole el nombre o modificando el aspecto de los iconos.

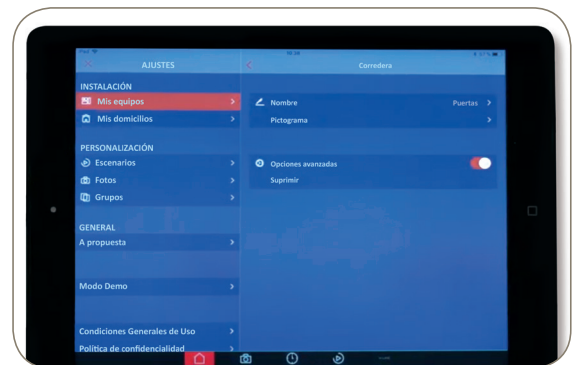

Aquí podrás ver el video de todo el proceso de **Sincronizar el DVI puertas con la app**